

## Bedienungsanleitung

### ME 38 Pocket - 4R

Kal. 4mm Randz. lang / 9-schüssig

Länge: 155 mm

Gewicht: 580 g



Sie haben eine **Waffe** und **kein Spielzeug** erworben. Machen sie sich daher mit diesem technischen Artikel vertraut, indem sie die Bedienungsanleitung **genau** lesen. **Halten Sie den Revolver stets von Kindern fern.** Gehen Sie davon aus, dass selbst die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann. Richten Sie die Mündung der Waffen beim Laden und Entladen stets auf den Boden. Greifen Sie dabei **nie** in den Abzugsbügel.

Richten Sie Ihre Waffe nie bewusst oder unbewusst auf bewaffnete Ordnungshüter (z.B. Polizei). In kritischen Situationen könnten **jegliche waffenähnliche Gegenstände** zu Notwehrmaßnahmen (z.B. eines Polizeibeamten) führen, **die unter Umständen Ihr Leben gefährden.** Denken Sie daran, dass das **Führen geladener Waffen außerhalb seiner Wohnung, Geschäftsräume oder seines befriedeten Besitzums nur mit Waffenschein möglich ist. (§4 + §10 WaffG).** **Für Schäden, die durch falschen Gebrauch oder Missachtung der Bedienungsanleitung entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.**

#### Laden

Durch Betätigung des linksseitig angebrachten Schiebeknopfes kann die Trommel entriegelt und nach links ausgeschwenkt werden. Die Patronen können nun in die Lager eingeführt werden. Verwenden Sie nur die vorgeschriebene, amtlich geprüfte Munition. Richten Sie während des Ladevorgangs die Mündung der Waffe stets auf den Boden.

#### Schießen

Der Revolver hat einen Spannabzug. Beim Durchziehen vom Abzug erfolgt Hahnspannung und Trommeltransport selbständig (Double-Action-System). Der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden (Single-Action-System). Der Revolver hat eine automatische Fallsicherung, die beim Fall auf den Hahn eine ungewollte Schussabgabe verhindert.

#### Entladen


Trommel durch Betätigung des Schiebeknopfes nach links ausschwenken und die abgeschossenen Hülsen durch Druck auf die Trommelachse gemeinsam ausstoßen.

#### Reinigung

Um die Gebrauchsfähigkeit zu erhalten, muss die Waffe daher nach **jedem Schießen** gereinigt werden. Während des Schießens sollte nach ca. 50 Schuss der Lauf von Bleirückständen gereinigt werden. Stärkere Verschmutzungen lassen sich ganz leicht lösen, indem man Lauf und Trommel in heißem Wasser schwenkt und anschließend mit einem harzfreien, möglichst ph-neutralen Waffenöl einölt.

**Achtung! Reparaturen sollten nur vom fachkundigen Büchsenmacher oder von uns durchgeführt werden.**

## Revolver ME 38 Pocket – 4R (cal. 4 mm Randzylinder lang)

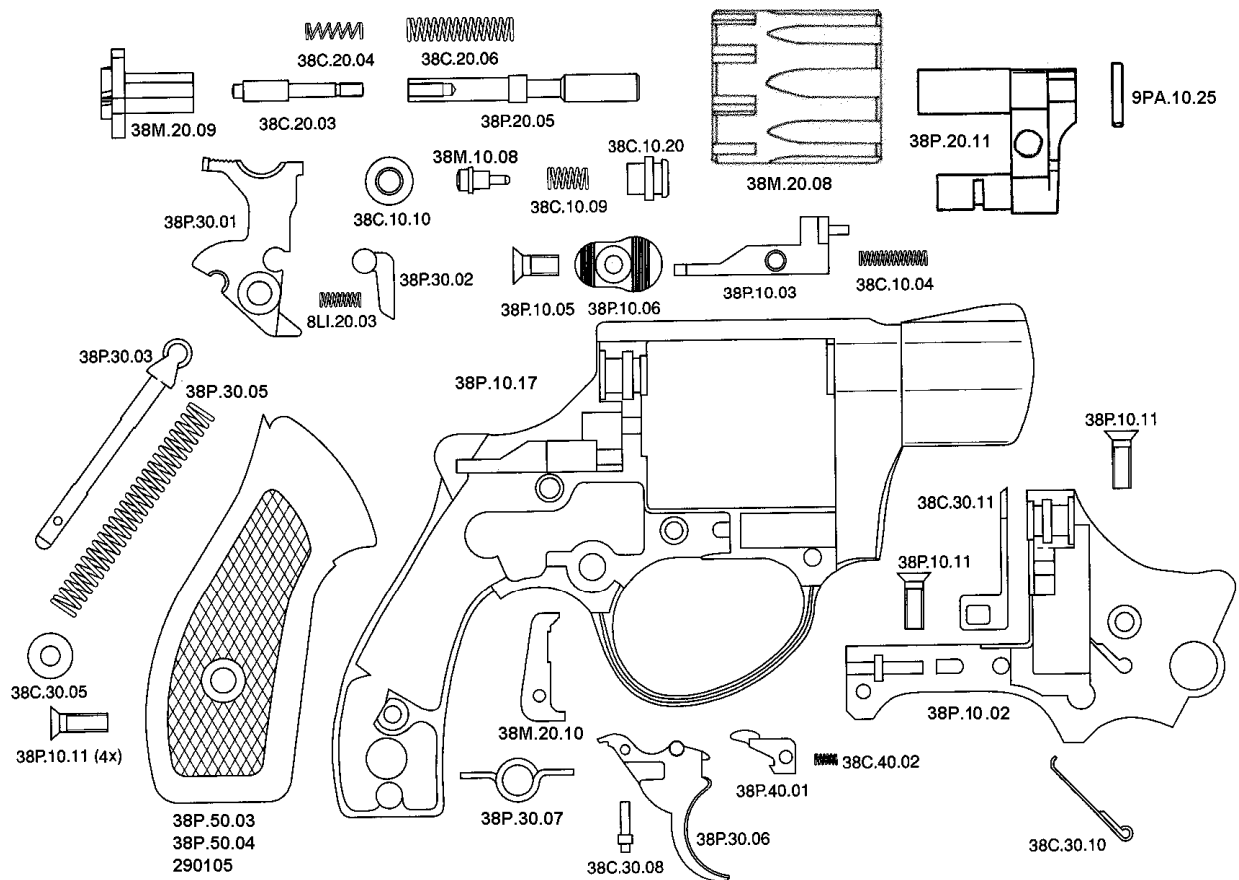

Ersatzteilliste für Revolver ME 38 Pocket – 4 R			
Ident-Nr	Bezeichnung	Ident-Nr	Bezeichnung
38P.10.02	Schloßplatte	38C.10.04	Universalfeder
38P.10.03	Entriegelungsschieber	38C.10.09	Schlagbolzenfeder
38P.10.05	Schraube für Schiebeknopf	38C.10.10	Schlagbolzenscheibe
38P.10.06	Schiebeknopf	38C.10.20	Schlagbolzenhülse
38P.10.11	Universalschraube	38C.20.03	Ejektorachse
38P.10.17	Rahmen Kal. 4 mm R	38C.20.04	Feder für Ejektorachse
38P.20.05	Trommelachse	38C.20.06	Feder für Trommelachse
38P.20.11	Schwenkarm	38C.30.05	Unterlegscheibe
38P.30.01	Hahn	38C.30.08	Transporteurachse
38P.30.02	Hahnschwinge	38C.30.10	Transporteurfeder
38P.30.03	Schlagfederführung	38C.30.11	Fallsicherung
38P.30.05	Schlagfeder	38C.40.02	Feder für Trommelsperre
38P.30.06	Abzug	38M.10.08	Schlagbolzen
38P.30.07	Abzugfeder	38M.20.08	Trommel
38P.40.01	Trommelsperre	38M.20.09	Ejektor
38P.50.03	Kunststoffgriff links	38M.20.10	Transporteur
38P.50.04	Kunststoffgriff rechts	8LI.20.03	Hahnschwingenfeder
290105	ein Paar Holzgriffschalen		