

## Bedienungsanleitung

### ME 38 Magnum-6R

Kal. 6mm ME-Flobert short / 5-schüssig

Länge: 200 mm

Gewicht: 670 g



Sie haben eine **Waffe** und **kein Spielzeug** erworben. Machen sie sich daher mit diesem technischen Artikel vertraut, indem sie die Bedienungsanleitung **genau** lesen. **Halten Sie den Revolver stets von Kindern fern**. Gehen Sie davon aus, dass selbst die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann. Richten Sie die Mündung der Waffen beim Laden und Entladen stets auf den Boden. Greifen Sie dabei **nie** in den Abzugsbügel.

Richten Sie Ihre Waffe nie bewusst oder unbewusst auf bewaffnete Ordnungshüter (z.B. Polizei). In kritischen Situationen könnten **jegliche waffenähnliche Gegenstände** zu Notwehrmaßnahmen (z.B. eines Polizeibeamten) führen, **die unter Umständen Ihr Leben gefährden**. Denken Sie daran, dass das **Führen geladener Waffen außerhalb seiner Wohnung, Geschäftsräume oder seines befriedeten Besitztums nur mit Waffenschein möglich ist. (§4 + §10 WaffG)**. **Für Schäden, die durch falschen Gebrauch oder Missachtung der Bedienungsanleitung entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.**

#### Laden

Durch Betätigung des linksseitig angebrachten Schiebeknopfes kann die Trommelscheibe (38M.20.17) entriegelt und nach links ausgeschwenkt werden. Die Patronen können nun in die Lager eingeführt werden. Verwenden Sie nur die vorgeschriebene, amtlich geprüfte Munition. Richten Sie während des Ladevorgangs die Mündung der Waffe stets auf den Boden.

#### Schießen

Der Revolver hat einen Spannabzug. Beim Durchziehen vom Abzug erfolgt Hahnspannung und Trommeltransport selbständig (Double-Action-System). Der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden (Single-Action-System). Der Revolver hat eine automatische Fallsicherung, die beim Fall auf den Hahn eine ungewollte Schussabgabe verhindert.

#### Entladen


Trommelscheibe durch Betätigung des Schiebeknopfes nach links ausschwenken und die abgeschossenen Hülsen durch Druck auf die Trommelachse gemeinsam ausstoßen.

#### Reinigung

Um die Gebrauchsfähigkeit zu erhalten, muss die Waffe daher nach **jedem Schießen** gereinigt werden. Während des Schießens sollte nach ca. 50 Schuss der Lauf von Bleirückständen gereinigt werden. Stärkere Verschmutzungen lassen sich ganz leicht lösen, indem man Lauf und Trommel in heißem Wasser schwenkt und anschließend mit einem harzfreien, möglichst ph-neutralen Waffenöl einölt.

**Achtung! Reparaturen sollten nur vom fachkundigen Büchsenmacher oder von uns durchgeführt werden.**

## Revolver ME 38 Magnum-6R (Kal. 6 mm ME-Flobert short)

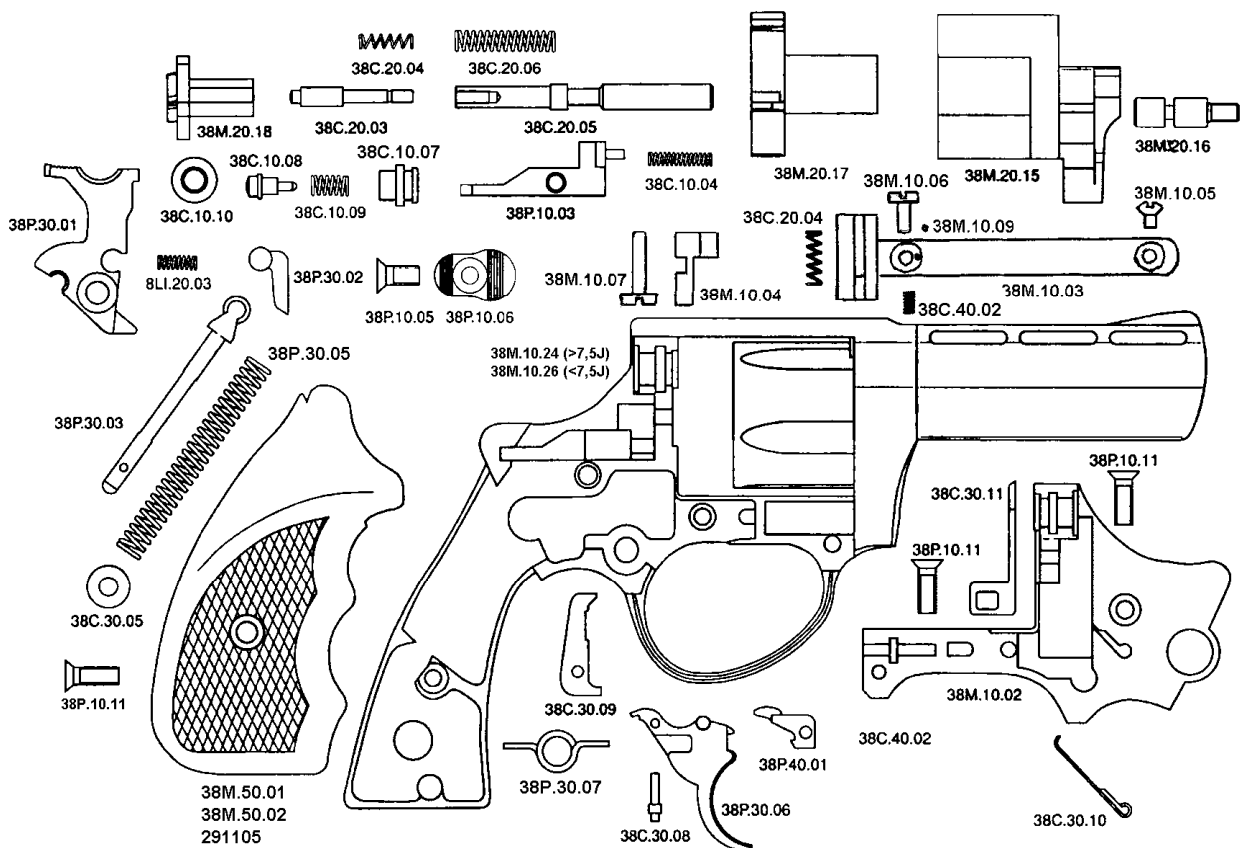

### Ersatzteilliste für Revolver ME 38 Magnum – 6R

Ident-Nr	Bezeichnung	Ident-Nr	Bezeichnung
38M.10.02	Schloßplatte	38C.20.03	Ejektorachse
38M.10.03	Visierschiene	38C.20.04	Feder für Ejektorachse
38M.10.04	Kimmenblatt	38C.20.05	Trommelachse
38M.10.05	Schraube Visierbefestigung	38C.20.06	Feder für Trommelachse
38M.10.06	Höhenverstellungsschraube	38C.30.05	Unterlegscheibe
38M.10.07	Seitenverstellungsschraube	38C.30.08	Transporteurachse
38M.10.09	Visierrastkugel	38C.30.09	Transporteur
38M.20.15	Schwenkarm mit Trommelteil	38C.30.10	Transporteurfeder
38M.20.16	Schwenkbolzen	38C.30.11	Fallsicherung
38M.20.17	Trommelscheibe	38C.40.02	Trommelsperrenfeder
38M.20.18	Ejektor	38P.10.03	Entriegelungsschieber
38M.10.24	Rahmen komplett unter 7,5 Joule	38P.10.05	Schraube für Schiebeknopf
38M.10.26	Rahmen komplett über 7,5 Joule	38P.10.06	Schiebeknopf
38M.50.01	Kunststoffgriffschale links	38P.10.11	Universalschraube
38M.50.02	Kunststoffgriffschale rechts	38P.30.01	Hahn
291105	ein Paar Holzgriffschalen	38P.30.02	Hahnschwinge
		38P.30.03	Schlagfederführung
38C.10.04	Universalfeder	38P.30.05	Schlagfeder
38C.10.07	Schlagbolzenhülse	38P.30.06	Abzug
38C.10.08	Schlagbolzen	38P.30.07	Abzugfeder
38C.10.09	Schlagbolzenfeder	38P.40.01	Trommelsperre
38C.10.10	Schlagbolzenscheibe	8LI.20.03	Hahnschwinge